



# DE GEBRAUCHSANWEISUNG CLOUDBOX

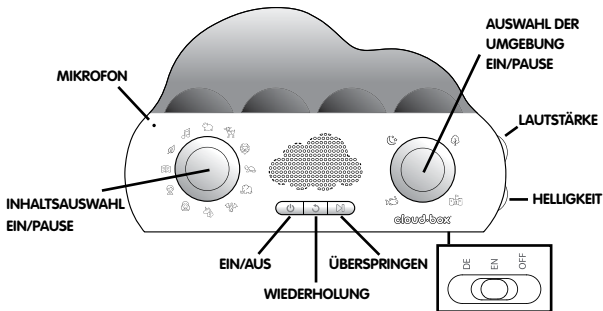


## Starten

Ihre CloudBox wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit der Rückseite der CloudBox und den anderen Stecker mit einer USB-Stromquelle. Die LED über dem USB-C-Anschluss leuchtet ROT, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn der interne Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED GRÜN. (Hinweis: Das Gerät funktioniert nicht, während es geladen oder eingesteckt ist).

An der Unterseite des Geräts befindet sich ein Schalter mit drei Stellungen. Schieben Sie den "Aus"-Schalter auf die gewünschte Sprache (Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter zurück in die "Aus"-Position).

Drücken Sie die Taste  auf der Vorderseite, um die CloudBox einzuschalten. Mit den beiden großen Tasten können Sie Klangmodi, Zeichen und verschiedene Umgebungen auswählen.

## Auswahl der großen linken Taste :

 : Spielt 8 Melodien

 : spielt 8 Naturgeräusche ab

 : Ermöglicht personalisierte Aufnahmen

         : Wählen Sie ein Zeichen aus

Charaktere: Schaf, Kitz, Löwe, Schildkröte, Elefant, Drache, Einhorn, Mädchen, Junge

## Auswahl der großen Taste auf der rechten Seite :

 : bernsteinfarbene Projektion, Sterndesign

 : grüne Projektion, Waldmotiv

 : blaue Projektion, Meeresmotiv

 : rote Projektion, Dorfdesign



**Hinweis: Auch wenn Sie die Hauptumgebung auswählen, ändern sich die Lichtmuster automatisch, um sich der Welt der jeweiligen Geschichte anzupassen.**

**Wegen des einzigartigen Designs der Cloud Box entstehen leichte Verwerfungen der Projektion. Dies ist komplett normal.**

## Hören Sie sich die Geschichten an

Wähle mit der großen Taste links eine der 9 Figuren aus. Benutze die große Taste rechts, um die Umgebung der Figur auszuwählen. Drücken Sie auf die Mitte einer der beiden großen Tasten, um die Geschichte anzuhören. Wenn du die Geschichte jederzeit unterbrechen möchtest, drücke eine der beiden großen Tasten erneut.



Cloudbox bietet 4 Geschichten pro Figur. Um die Geschichte desselben Charakters in der nächsten Umgebung zu hören, drücken Sie den Pfeil

 unten rechts oder drehen Sie den großen rechten Knopf, um eine Umgebung auszuwählen. Um die aktuelle Geschichte erneut zu starten, drückst du auf den Pfeil  in der unteren Mitte. Am Ende der Geschichte bleibt die Projektion für 15 Minuten eingeschaltet und schaltet sich dann



Auf der rechten Seite der CloudBox befinden sich zwei Drehregler. Drehen Sie den oberen Regler, um die Lautstärke einzustellen. Drehen Sie den Wähler auf Minimum, um den Ton stumm zu schalten.

Drehen Sie den unteren Drehschalter, um die Helligkeit der Projektionen einzustellen. Drehen Sie den Regler auf die niedrigste Einstellung, um die Projektions-LEDs auszuschalten.

## **Anhören und Auswählen von Melodien**

Wählen Sie das Symbol  mit der großen linken Taste, um Melodien zu hören, und wählen Sie dann eine der 4 Umgebungen mit der großen rechten Taste. Jede Umgebung spielt 2 Melodien. Drücken Sie die große rechte Taste, um mit der Wiedergabe der ersten Melodie zu beginnen. Drücken Sie den Pfeil , um zur zweiten Melodie zu springen, oder drehen Sie den großen Knopf rechts, um das Ambiente zu wechseln. Jede Melodie wird 20 Minuten lang abgespielt.


## **Anhören und Auswählen von Naturgeräuschen**

Wählen Sie das Symbol  mit der großen linken Taste, um Naturgeräusche zu hören, und wählen Sie dann eine der 4 Umgebungen mit der großen rechten Taste. In jeder Umgebung werden 2 Naturgeräusche abgespielt. Drücken Sie die große rechte Taste, um das erste Naturgeräusch zu hören. Drücken Sie den -Pfeil, um zum zweiten Klang zu gelangen, oder drehen Sie den großen Knopf rechts, um die Umgebung zu wechseln. Jeder Klang wird 20 Minuten lang abgespielt.

## **Wiederholen**

Drücken Sie den Pfeil , um eine Geschichte von Anfang an zu beginnen. Wenn Sie den Pfeil  drücken, während Sie Melodien oder Naturgeräusche hören, wird der Timer neu gestartet.


## **Wiederholungsmodus**

Wenn Sie sich die 4 Geschichten einer Figur anhören möchten, wählen Sie die Figur und eine beliebige Umgebung aus und drücken Sie den Pfeil .

Die CloudBox erzählt die 4 Geschichten der ausgewählten Figur, beginnend mit der von Ihnen gewählten Umgebung. Wenn Sie den Wiederholungsmodus mit Melodien oder Naturklängen verwenden, spielt die CloudBox beide Klänge in der ausgewählten Umgebung ab.




## Aufnehmen einer eigenen Geschichte

Wählen Sie das  auf der großen Schaltfläche auf der linken Seite. Wählen Sie eine der 4 Umgebungen auf der großen Taste auf der rechten Seite. Drücken Sie die große linke und rechte Taste gleichzeitig. Die CloudBox bestätigt mit einem Piepton, dass sie mit der Aufnahme begonnen hat; Sie können dann beide Tasten loslassen und die Aufnahme wird fortgesetzt. Oben links auf der Vorderseite befindet sich ein Mikrofon. Sprechen Sie deutlich, indem Sie das Mikrofon 12-15 cm von Ihrem Mund entfernt platzieren. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, drücken Sie eine der beiden großen Tasten, um die Aufnahme zu beenden. Die Cloud Box piept zweimal, wenn die Aufnahme beendet ist.

Sie können für jede der 4 Einstellungen eine Geschichte aufnehmen. Die Geschichten können bis zu 8 Minuten lang sein. Wenn sich das Ende der Aufnahmezeit nähert, leuchten die Projektions-LEDs auf und erlöschen dann nacheinander, um anzuzeigen, dass die Aufnahmezeit endet. Um eine aufgenommene Geschichte zu löschen, drücken Sie die beiden großen Tasten links und rechts gleichzeitig. Wenn die CloudBox mit einem Piepton bestätigt, dass die Aufnahme begonnen hat, drücken Sie diese beiden Tasten erneut leise und die alte Aufnahme wird gelöscht.

## Anhören einer personalisierten Geschichte

Wählen Sie das  und dann eine der 4 Umgebungen aus, in denen Sie eine Geschichte aufgenommen haben. Drücken Sie eine der beiden großen Tasten, um Ihre Geschichte und die entsprechende Projektion zu starten. Sobald die Geschichte zu Ende ist, lässt die CloudBox die Projektion als entspannendes Nachtlcht für 5 Minuten eingeschaltet.



## Kopfhöreranschluss

Ihre CloudBox verfügt über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an der linken Seite. Kopfhörer sind nicht im Lieferumfang enthalten.





## Aufladen der CloudBox


Wenn die Lautstärke oder die Helligkeit des LED-Lichts nachlässt, laden Sie das Gerät auf. Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Hinweis: Wenn sich die Cloudbox aufgrund eines schwachen Akkus ausschaltet, muss sie neu gestartet werden, um ihre ursprünglichen Funktionen wiederherzustellen. Um das Gerät neu zu starten, schieben Sie den Schiebeschalter an der Unterseite auf "OFF" und dann auf die gewünschte Sprache.

## RECHTSTEXT

Hinweis für Erwachsene: Lesen Sie die Anleitung und Warnhinweise vor der Benutzung. Ein Buch mit Geschichten liegt der Packung bei. Dieses Produkt wurde nicht zur Ausstellung im Kinderbett entwickelt. Lassen Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von unbeaufsichtigten Kleinkindern stehen. Bitte bewahren Sie die Verpackung und den Beipackzettel auf, um sie für spätere Nachfragen und Kontaktinformationen zu verwenden. Entfernen Sie sorgfältig alle Aufkleber oder Verpackungsteile aus Kunststoff und werfen Sie sie weg. Werfen Sie bitte auch alle beschädigten Spielzeuge weg. Wir streben danach, unsere Produkte laufend zu verbessern. Deswegen können die auf der Verpackung gezeigten Inhalte leicht variieren. Besuchen Sie [www.cloudb.com](http://www.cloudb.com) Garantieinformationen und Sicherheitshinweise.

 **WARNHINWEIS !** Die Batterie ist nicht austauschbar. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollte die Cloudbox nur über eine externe USB-Stromquelle mit einem Ausgang von 5,0 V, 0,5 A geladen werden. Die Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Wenn ein Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen wird oder wenn ein Akku mechanisch zerdrückt oder aufgeschnitten wird, kann es zu einer Explosion kommen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann es zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen. Legen Sie während des Ladevorgangs keine brennbaren Materialien auf die Li-Ionen-Batterien, da dies zu Überhitzung, Explosion oder Feuer führen kann. Werfen Sie die Cloudbox nicht aus der Höhe und lassen Sie sie nicht fallen. Schlagen Sie keinen Nagel in den Li-Ionen-Akku, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht mit den Füßen darauf. Schütten Sie keine Flüssigkeiten über die Cloudbox. Zerlegen Sie die Li-Ionen-Akkus nicht. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen. Wenn es beschädigt ist, darf es nicht benutzt werden, bis der Grundschaten behoben ist.

 **WARNHINWEIS !** Das Ladekabel welches diesem Produkt beiliegt ist kein Spielzeug und darf nur von einem Erwachsenen benutzt werden. Von Kindern fernhalten.

 **WARNHINWEIS !** Beim Aufladen nur das beigefügte Kabel verwenden (5.0V,0.5A). Aus Batterien können Säuren sickern, die Personenschäden verursachen. Ihr Produkt von Cloud b und sich in der Nähe befindliches Eigentum können auch dadurch beschädigen werden. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie tritt, waschen Sie gründlich alle betroffenen Hautstellen. Achten Sie darauf, dass die Batteriesäure nicht in die Augen, Ohren, Nase und den Mund gelangt. Waschen Sie die Kleidung sofort, falls die Batterie auslaufen sollte. Auslaufende Batterien machen ein lautes Geräusch.

Entspricht den US- und internationalen Sicherheitsstandards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations (kanadische Vorschriften für gefährliche Produkte (Spielsachen)) CRC c931. Entspricht der EMV-Richtlinie. Auteursrecht voor 3D- en 2D-afbeeldingen, tekst en foto's. In China hergestellt.


BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2023 BTL Diffusion, SARL. Alle Rechten Vorbehalten. "Finley Fawn," "Drake the Dragon," "Lily the Unicorn," "Sleep Sheep", "Louis Lion", "Elliot Elephant", "CloudBox" zijn handelsmerken van BTL Diffusion, SARL.

## Anleitung zum Reinigen

Um Ihre CloudBox zu reinigen, trennen Sie sie von jeder Stromquelle und schieben Sie den Schalter an der Unterseite in die Position OFF. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit auf die Bedienelemente oder in die Anschlüsse gelangen. Wischen Sie die Außenflächen vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien, trockenen (oder leicht feuchten) Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel, Chloride, Chemikalien oder Schleifmittel enthalten. Vergewissern Sie sich, dass die CloudBox vollständig trocken ist, bevor Sie sie benutzen oder an eine Stromquelle anschließen.




# EN CLOUDBOX UNIT INSTRUCTIONS

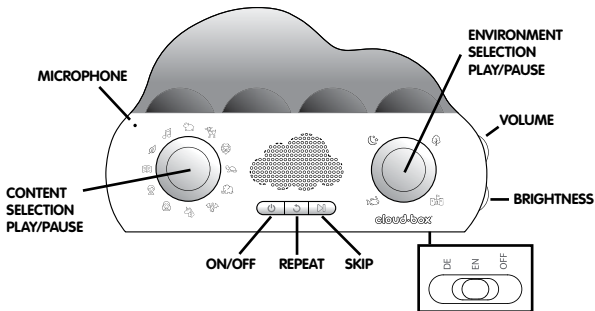


## Getting Started

Your CloudBox Storyteller includes a USB charging cable. Plug the smaller connector (USB-C) into the back of the CloudBox. Plug the larger, rectangular USB connector into a USB power source. The LED above the USB-C connector will illuminate in RED to let you know the unit is charging. When the internal battery is fully charged, the LED will turn GREEN. (Note: unit will not operate while charging or if plugged in).

On the bottom of the unit is a 3-position slide switch. Slide the switch from "Off" to the desired language. (Note: if the unit will not be used for a long period of time, slide the bottom switch to the OFF position.)

Press the  button on the front panel to turn on the CloudBox. The 2 large knobs allow you to select sound modes, characters and environments.

## Left Knob Selections

 : play 8 melodies

 : play 8 Nature Sounds

 : make custom recordings


         : select a character

Characters: Sheep, Fawn, Lion, Turtle, Elephant, Dragon, Unicorn, Little Girl, Little Boy.

## Right Knob Selections

 : Amber projection, Star pattern

 : Green projection, Forest pattern

 : Blue projection, Ocean pattern



 : Red projection, Village pattern

**Note: although you select the primary environment, the light patterns automatically change to match the action in each story.**

**Due to the unique shape of the CloudBox, you might notice some distortions in the projections.**

## Listening to Stories

Use the left knob to select one of the 9 characters. Use the right knob to select the Environment. Press the center of either knob to play the story. If you want to pause the story at any point, press either knob again.



Each character has 4 stories. To hear the same character in the next environment, press the  button on the bottom right or turn the Right Knob. To start the current story over again, press the  button in the center bottom. After your story ends, the projection will illuminate for





There are 2 rotating dials on the right side of the CloudBox. Turn the top dial to adjust volume. Turning the dial to the lowest setting turns the sound OFF.

Turn the lower dial to adjust the brightness of the projections. Turning the dial to the lowest setting turns the projection LEDs OFF.



## **Playing and Selecting Melodies**

Select the  icon to listen to melodies; then select one of the 4 environments. There are 2 melodies in each environment. Press the Right Knob to begin playing the first melody. Press the  button to go to the second melody, or turn the knob to change environments. Each melody will play for 20 mins.


## **Playing and Selecting Nature Sounds**

Select the  icon to listen to Nature Sounds; then select one of the 4 environments. There are 2 Nature Sounds in each environment. Press the Right Knob to begin playing the first Nature Sound. Press the  button to go to the second sound or turn the knob to change environments. Each sound will play for 20 mins.

## **Repeat**


Pressing the  button will restart any story at the beginning. Pressing the  button while listening to Melodies or Nature Sounds will reset the timer.

## **Repeat Mode**

If you would like to hear all 4 stories for any one character, select the character, select any environment, then press the  button instead of the Play buttons. The CloudBox will play all 4 character stories in a row, starting with the environment you have selected. If you use Repeat Mode with Melodies or Nature Sounds, the unit will play both sounds in the selected environment.




## Recording a Custom Story

Select the  icon on the left knob. Select one of the 4 environments on the Right Knob. PRESS the left knob and the right knob at the same time and then release them. The CloudBox will “beep” to confirm that it has started to record. There is a microphone behind the small opening on the top left of the front panel. Speak clearly with the microphone 12-15 cm from your mouth. When you have finished your story, press either knob to stop recording. The CloudBox will beep twice to confirm that it has stopped recording.

You can record a story for each of the 4 environments. Your stories must be shorter than 8 minutes. If you get near the end of the recording time, the projection LEDs will illuminate and then go off one at a time to indicate the recording time is over. To erase a recorded story, press the Left knob and Right knob simultaneously then release. When the CloudBox “beeps” to confirm recording has started, press both buttons again without making any sound and the old recording will be erased.

## Playing a Custom Story

Select the  icon then select one of the 4 environments where you saved a story. Press Play to start your story and the matching projection. After your story ends, the CloudBox will keep the projection on to serve as a soothing nightlight for 15 minutes.



## Headphone Jack

Your CloudBox includes a 3.5 mm headphone jack on the left panel. Headphones not included.





## Recharging the CloudBox


If the sound volume or LED brightness diminish, re-charge the unit. The charge indicator LED turns green when the batteries are fully recharged. Note: If the Cloudbox shuts down due to a low battery, it must be restarted to restore its initial functions. To restart the device, move the slide switch on the bottom to “OFF” and then to the desired language.

## LEGAL

Adult Note: Read the instructions and warnings before use. A story book is provided with the product. Product is not intended for use in crib. Do not leave infant unattended with product. Please retain packaging and instruction sheet for future reference and contact information. Remove any stickers or plastic attachments and discard all small pieces safely. Discard all broken toys. In an effort to continually improve our products, contents may vary slightly from that shown on packaging. Visit [www.cloudb.com](http://www.cloudb.com) for warranty information and more safety tips.

 **WARNING:** Battery is not replaceable. To avoid risk of fire, the CloudBox product must only be charged by an external USB power source with an output of 5.0V, 0.5A. Batteries should only be recharged under adult supervision. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not place flammable materials on top of the Li-ion batteries when charging or it may result in overheating, explosion or fire. Do not throw or drop the CloudBox electrical device from a high place. Do not drive a nail into the Li-ion battery, or hit it with a hammer, or step on it with your feet. Do not spill any liquids on the CloudBox electrical device. Do not disassemble Li-ion batteries. Regularly examine the supply cord, plug, enclosure and all other parts for damage. In the event of damage, do not use product until any damage is repaired.

 **WARNING:** The charging cable provided with this product is not a toy and is only to be used by an adult. Keep away from children.

 **WARNING:** When recharging battery, only use the specified detachable supply unit (5.0v,0.5A). Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to your Cloud b product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes into contact with leaked battery acid. Leaking batteries may make "popping" sounds.

Complies with U.S. and International safety standards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations, CRC c931. Complies with EMC directive.

Copyright covers 3D and 2D artwork, text and photographs. Made In China.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2023 BTL Diffusion, SARL. All Rights Reserved. "FinleyFawn", "Drake the Dragon", "Lily the Unicorn", "Sleep Sheep", "Louis Lion", "Elliot Elephant", "CloudBox" are trademarks of BTL Diffusion, SARL.

## **FCC COMPLIANCE STATEMENT**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

## **Caring for the CloudBox**

To clean your CloudBox, disconnect it from any power source and slide the switch on the bottom to the OFF position. Avoid getting any liquids or moisture on the controls or in the ports. Wipe exterior surfaces gently with a soft, lint-free dry (or slightly damp) cloth. Do not use cleaning agents that contain solvents, chlorides, chemicals or abrasives. Be sure the CloudBox is completely dry before using or connecting to any power source.